

# **Терморегулятор TP 540**

**ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ

Для отображения информации и управления режимами работы в терморегуляторе используется жидкокристаллический сенсорный дисплей с нанесенными на него функциональными кнопками управления. Для управления прибором служат кнопки управления:

1. «» - Уменьшение значения.
2. «» - Выбор режимов работы и подтверждение выбранного значения при настройке.
3. «» - Включение/выключение терморегулятора, разблокировка.
4. «» - Вход в меню настройки и выход из настроек.
5. «» - Увеличение значения.


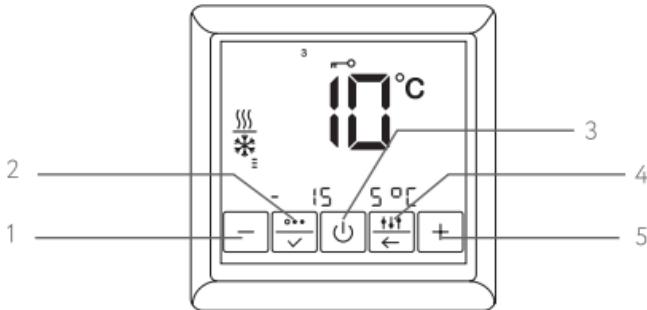


Рис. 1

## ОСНОВНОЕ ОКНО ИНДИКАЦИИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

1. День недели
2. Символ блокировки
3. Символ состояния
4. Символ отрицательной температуры
5. Шкала уровня сигнала Wi-Fi
6. Показания с выносного датчика температуры или из прогноза погоды из сети интернет
7. Нижняя граница включения обогрева
8. Верхняя граница обогрева

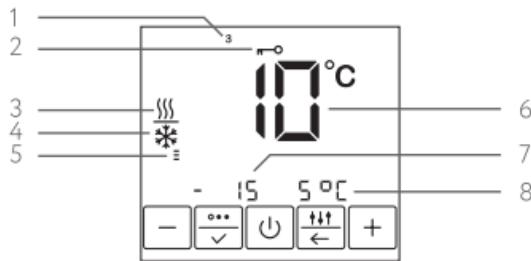

## **БЛОКИРОВКА / РАЗБЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ**

Для снятия блокировки необходимо удерживать кнопку включения более 3 секунд. О том, что блокировка снялась, информирует включившаяся подсветка прибора.

Клавиатура автоматически блокируется через 40 секунд после последнего нажатия.

Блокировку можно установить принудительно, удерживая кнопку включения дольше 1, но меньше 3 секунд.


Для включения прибора, необходимо удерживать кнопку включения дольше 3 секунд. При ее нажатии появится обратный отсчет. По его окончании прибор выключится.

## **ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ**

Для возврата к заводским установкам снимите блокировку, нажмите и удерживайте кнопки «» и «» более 3 секунд. Терморегулятор выключится. Включите его нажатием центральной кнопки.


# АЛГОРИТМ ХОЖДЕНИЯ ПО МЕНЮ

Основной экран в режиме разблокировки клавиатуры

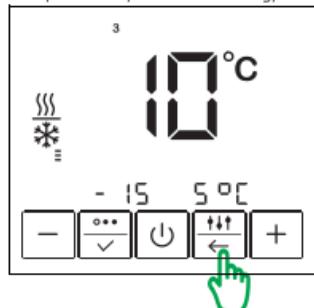


1/11

Установка температуры нижней границы

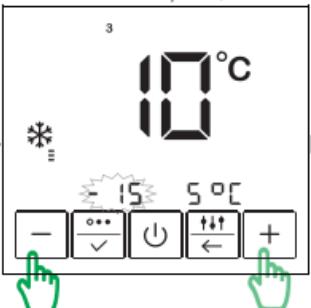


2/11

Установка температуры нижней границы

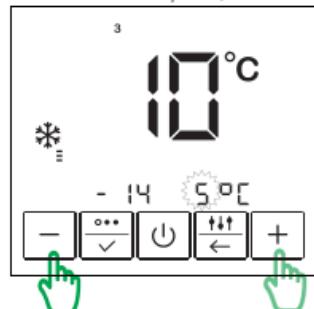

3/11

Установка гистерезиса

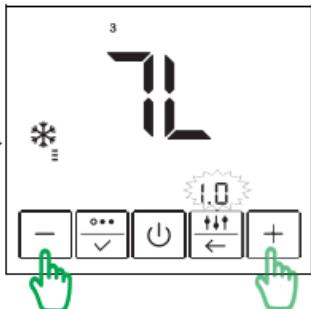

4/11

изменение значения «+» или «-»

изменение значения «+» или «-»

с шагом 0,5

Установка времени.

Часы.

4

5/11



18:53 15.11

-	...	Power	↑↑	←	+
—	✓				



Установка времени.

Минуты.

4

6/11

18:53 15.11

-	...	Power	↑↑	←	+
—	✓				



Установка даты.

число.

4

7/11



18:53 15.11

-	...	Power	↑↑	←	+
—	✓				



Установка даты.

месяц.

4

8/11

18:53 15.11


-	...	Power	↑↑	←	+
—	✓				



Установка даты.  
Год.


4

9/11

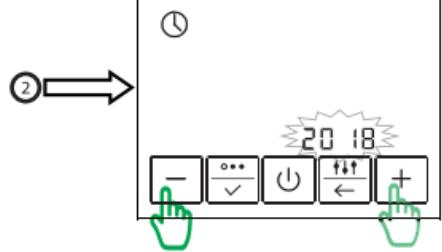

Выбор номинала  
датчика температуры


10/11

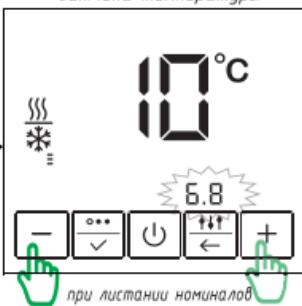

Основной экран в режиме  
разблокировки клавиатуры

3


11/11

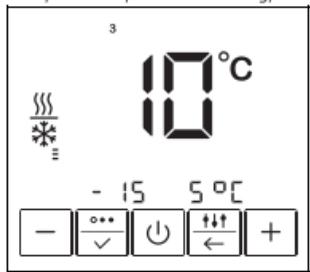

при листании номиналов  
датчиков должна меняться измеренная температура

## ВКЛЮЧЕНИЕ-БЛОКИРОВКА-РАЗБЛОКИРОВКА-ВЫКЛЮЧЕНИЕ


Выключено

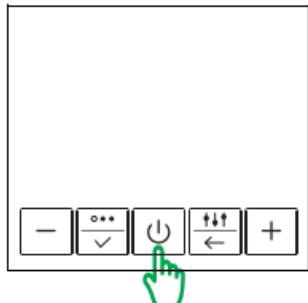

1/5

Удержание  
в течении  
3 сек.


Основной экран в режиме  
разблокировки клавиатуры

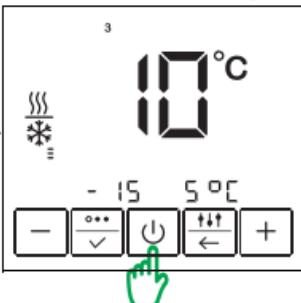

2/5

Удержание  
кнопки  
в течении  
1-2 сек.  
или  
авто-  
матически  
через  
40 сек.

Основной экран в режиме  
разблокировки клавиатуры

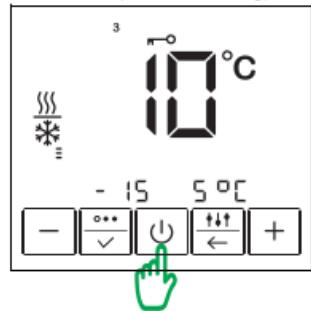

3/5

Удержание  
в течении  
3 сек.

Основной экран в режиме  
разблокировки клавиатуры



4/5

Удержание  
в течении  
3 сек.

Выключено

5/5

